


GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE



Flex NX

Ecran d'accueil

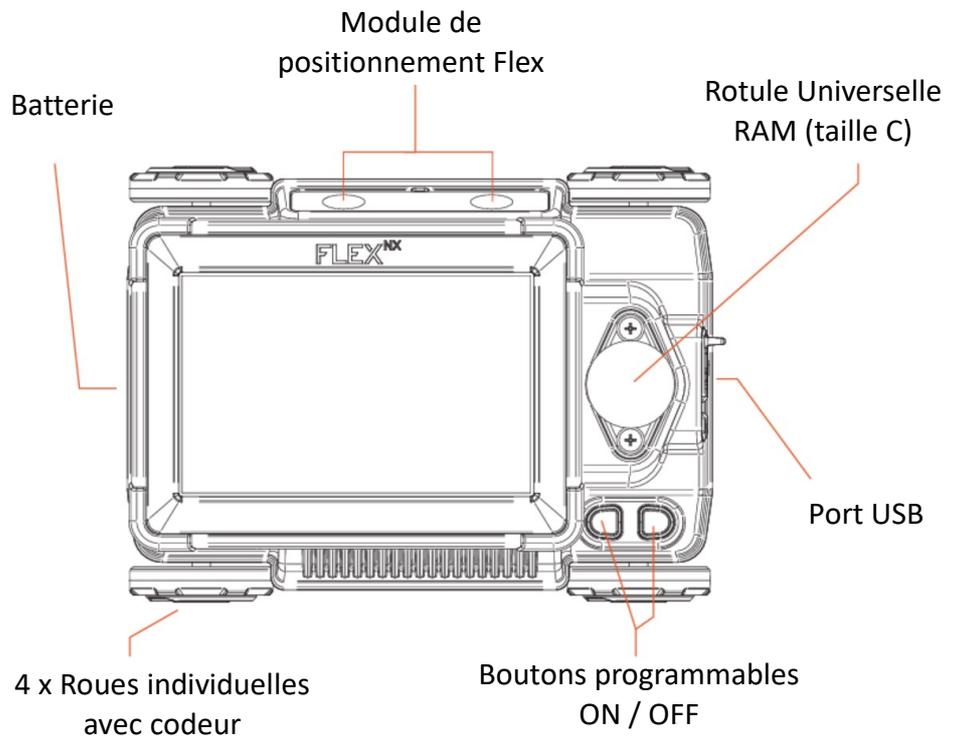

MISE EN ROUTE

- Insérer une batterie (contacts vers le haut) et refermer le couvercle.
- Appuyer et maintenir quelques secondes sur les 2 boutons et attendre l'apparition du menu de démarrage.
- Naviguer dans les menus à l'aide de l'écran tactile.

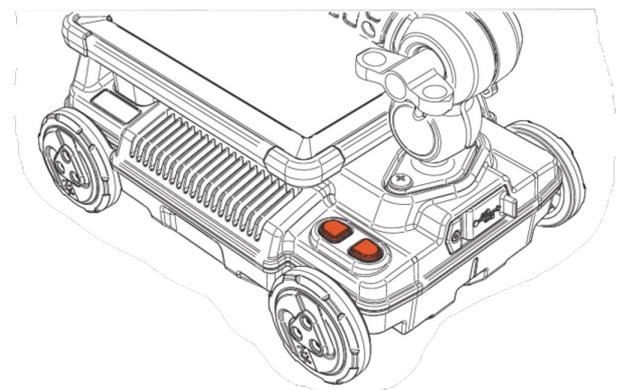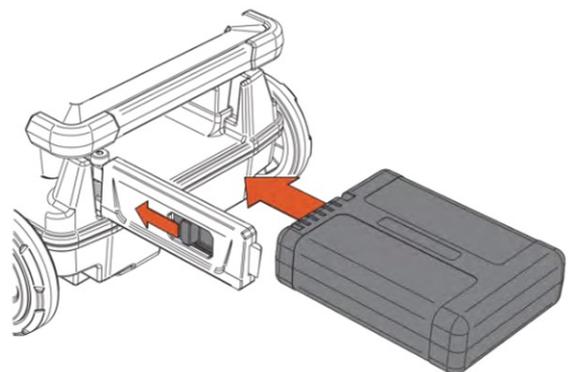

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE


Flex NX

LANCER UNE MESURE


- Après la mise sous tension, le Flex NX démarre sur le tableau de bord principal.
- A partir de cet écran, vous pouvez appuyer sur l'icône  pour accéder aux paramètres de base du système.
- Appuyez sur l'icône  pour lancer rapidement une mesure.



- Au début d'une nouvelle mesure, vous serez invité à sélectionner le type de béton approprié en fonction de la constante diélectrique. Ce menu n'apparaît qu'une seule fois par session. **Remarque :** ce réglage aura un impact considérable sur les valeurs de profondeur. Lors de la collecte ou de la visualisation des données, utilisez le menu Paramètres de profondeur pour affiner la précision de l'échelle de profondeur.


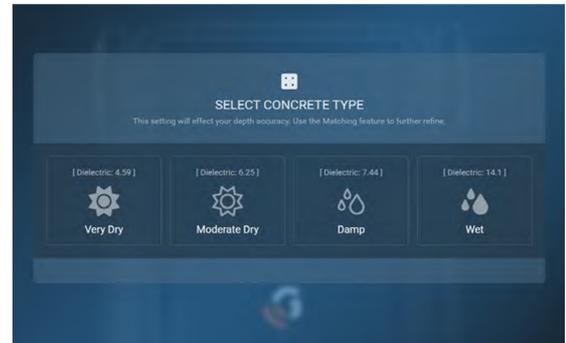


- Un écran vierge s'affiche. Tapez sur l'icône  pour lancer l'acquisition, puis déplacez Flex NX vers l'avant pour commencer à collecter des données. Les données s'affichent de gauche à droite. Déplacez Flex NX en sens inverse pour visualiser les curseurs de recul qui s'alignent sur les lasers latéraux rouge et vert.

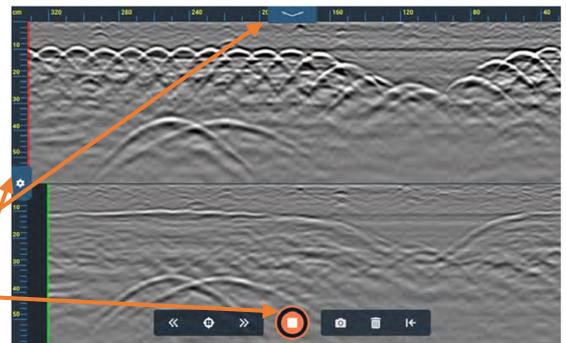


Afficher la barre de navigation supérieure
Accédez aux paramètres de gain, d'affichage et de profondeur
Arrêter la mesure

EXEMPLES DE MESURES

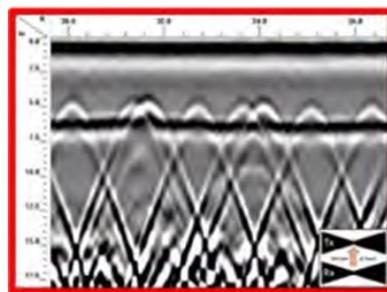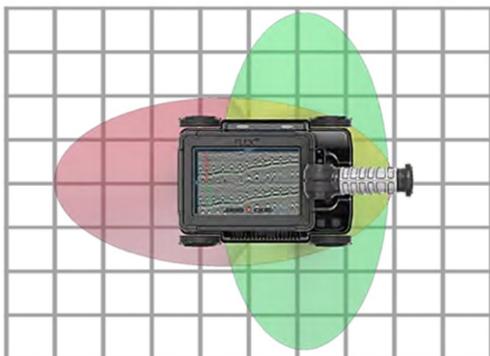

Acquisition en mode « Normal »

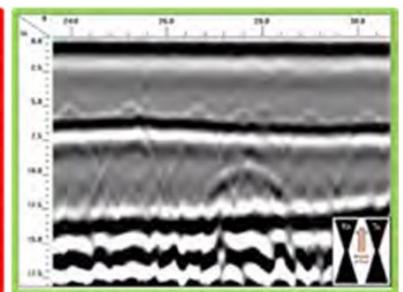

Acquisition en mode « Cross-polarisation »